

fig. 1

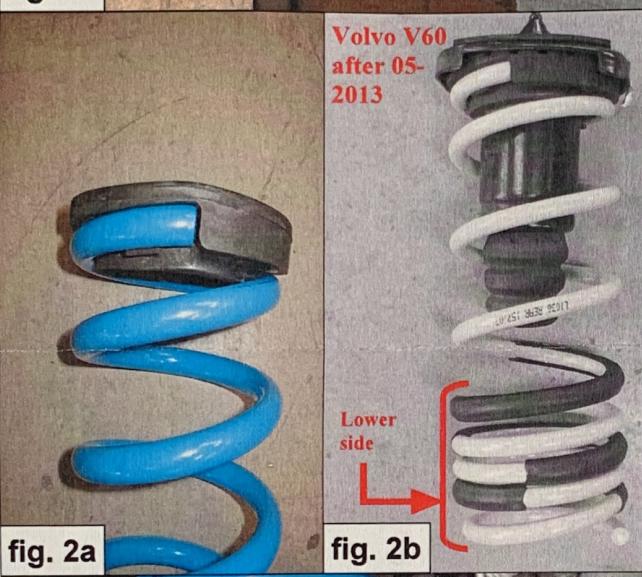


fig. 2a

fig. 2b

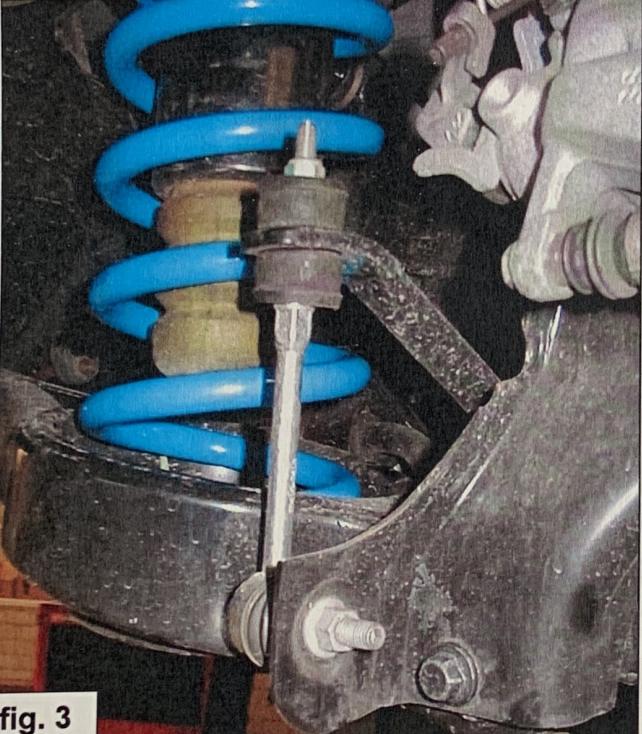


fig. 3

NL

1. Hef de auto uit de veren en verwijder de achterwielen.
2. Ondersteun de draagarm en verwijder de bout van de draagarm aan de wielzijde. Zie fig. 1. **Let op: de draagarm staat onder veerspanning.**
3. Laat de draagarm voorzichtig zakken en verwijder de hoofdveer.
4. Zet het bovenste veerrubber over op de MAD vervangende hoofdveer. Zie fig. 2a. **Volvo V60 vanaf 05-2013: progressief deel van de veer is de onderzijde.** Zie fig. 2b.
5. Plaats de MAD vervangende hoofdveer onder de auto. **Let op** dat het onderste windinguiteinde van de hoofveergoed in het veerslot valt.
6. Ondersteun de draagarm en monter de bout aan de wielzijde. Zie fig. 3.
7. Monteer de wielen. Plaats de auto op zijn wielen.
8. Stel de koplamphoogte opnieuw.

GB

1. Jack up the car and remove the rear wheels.
2. Support the wheel arm and remove the wheel arm bolt at the wheel side. See fig. 1. **Take care: The wheel arm is under tension of the spring.**
3. Carefully lower the wheel arm and remove the main spring.
4. Put the top spring rubbers on to the MAD spring. See fig. 2a. **Volvo V60 starting 05-2013: progressive part of the spring is the lower side.** See fig. 2b.
5. Fit the MAD spring. **Take care** that the lower windings end centres right into spring end the lower spring seat.
6. Support the wheel arm and mount the wheel arm bolt. See fig. 3.
7. Mount the wheels and put the car back on it's wheels.
8. Readjust the headlight beams.

D

1. Heben Sie das Fahrzeug an und entfernen Sie die Räder.
2. Unterstützen Sie den Tragarm und entfernen Sie den Trag-Armbolzen an die Radseite. Siehe Fig. 1. **Achten Sie darauf dass der Tragarm unter Federspannung ist.**
3. Lassen Sie den Tragarm Vorsicht herunter und entfernen Sie die Hauptfeder.
4. Stellen Sie die originale Federgummis zu der MAD Ersatzfeder. Siehe Fig. 2a. **Volvo V60 ab 05-2013: progressive Teil der Feder ist die untere Seite.** Siehe Fig. 2.
5. Stellen Sie die MAD Ersatzfeder. **Achten Sie** darauf dass der Gummi Punkt des untere Federtellers richtig in das Loch des Tragarms zentriert.
6. Unterstützen Sie der Tragarm und montieren Sie den Bolzen an der Radseite. Siehe Fig. 3.
7. Montieren Sie die Räder und lassen Sie das Fahrzeug ab.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.